
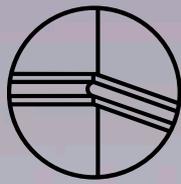


CIMACIOS

ARSTYL® | WALLSTYL®

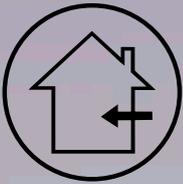

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INDEX

INFORMACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS	7
ADHESIVOS	11
CONSUMO DE ADHESIVOS	13
HERRAMIENTAS	15
ACABADOS	19
DIRECTICES DE CONTROL	21

I • MOLDURAS

MOLDURAS GENERALIDADES	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	1/2
MOLDURAS Z40 · Z41 · Z42 ARSTYL®	
CORTE, RINCÓN RECTO DERECHO, RINCÓN IRREGULAR	1/6
MOLDURA Z7 ARSTYL®	
COLOCACIÓN DE LA EXTENSIÓN VARIO, INSTALACIÓN	1/7
SPECIAL CASES	
MOLDURAS EN ESCALERA	1/10
PENDIENTE DE TECHO	1/11
JUNTAS DE EXPANSIÓN Y JUNTAS DE AISLAMIENTO PARA BALDOSAS ANTIVIBRA	1/12
JUNTA HUECA	1/12
REALIZAR UN CODO	1/13

2 • CIMACIOS

CIMACIOS GENERALIDADES	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	2/2
ADAPTACIÓN DE CIMACIOS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	2/5
CASO PARTICULAR	
REALIZAR UN CODO	2/7

3 • ZÓCALOS

ZÓCALOS GENERALIDADES	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	3/2
CASO PARTICULAR	
REALIZAR UN CODO	3/5

4 • PERFILES FLEXIBLES

ARSTYL® FLEX · WALLSTYL® FLEX	
RADIO MÍNIMO	4/2

5 • PERFILES DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN INDIRECTA - MOLDURAS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	5/2
MOLDURAS NOMASTYL® O WALLSTYL® PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA	5/6
WT4 WALLSTYL® - COMPLEMENTO	5/7
ILUMINACIÓN INDIRECTA ZÓCALOS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	5/8
PERFILES PARA ILUMINACIÓN- FAQ	5/13

6 • ELEMENTOS DE DISEÑO


ROSETONES ARSTYL®	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/2
R61 EN COMBINACIÓN CON Z61	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/3
PILASTRAS ARSTYL®	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/5
PANEL MURAL ARSTYL® WALL PANELS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/8
ELEMENTOS MURALES ARSTYL® WALL TILES	
TIPOS DE DISEÑOS	6/12
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/12
CASO PARTICULAR	
INSTALACIÓN EN UNA PARED COMPLETA	6/14

7 • DECORACION DE FACHADA

ANTEPECHOS DE VENTANA	
PREPARACIÓN, CODOS	7/2
ANTEPECHO CON CODO REALIZADO	7/4
MARCOS	7/5
PERFILES DE FACHADA	7/9
SALVAR TUBERIAS AGUAS PLUVIALES	7/9
CLAVES DE ARCOS	7/9
BORDE DEL TECHO Y PERIMETRAL	7/11
MARQUESINA	7/12
ALMOHADILLAS	7/13
ROSETONES	7/14
REPARACIÓN DE PERFILES DAÑADOS	7/15

Este manual ha sido realizado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, nuestros estudios, bocetos, opiniones, consejos y demás documentos técnicos relacionados con la funcionalidad, comportamiento o posibles rendimientos de los bienes se dan a título indicativo y de acuerdo con el uso más común de los bienes. Bienes en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones medias de Europa) o según lo indicado por escrito por el cliente. Sujeto a la existencia de fraude o falta grave de nuestra parte, dichos estudios, recomendaciones y demás documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y verificar su idoneidad para el uso al que están destinados.

CIMACIOS GENERALIDADES

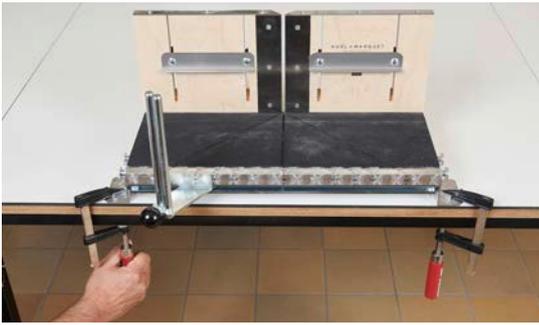

PREPARACIÓN

- La caja de ingletes VARIO se puede fijar a la mesa de trabajo o al andamio con los soportes de aluminio existentes, mediante dos abrazaderas (no incluidas).



- Coloque y marque la línea del cimacio (tiralíneas, nivel láser).



ÁNGULO INTERIOR



ÁNGULO EXTERIOR

- Mida el ángulo de la esquina de la pared usando una escuadra.



CORTE


- Coloque la escuadra plana en la parte inferior de la caja de ingletes, con un lado apoyado contra la parte vertical de la caja de ingletes.
- Mida la distancia entre los dos extremos del cuadrado.
- Divida este valor por 2 y ajuste la guía de sierra al número obtenido.
- Asegúrese de que la sierra pase por el medio de los tornillos de ajuste, corrigiendo la posición si es necesario.

El procedimiento se aplica tanto a ángulos interiores como exteriores (ingletes).




- Corte los cimacios a la medida utilizando la caja de ingletes con la sierra ARSTYL® / WALLSTYL® correspondiente.
- Cuando utilice una sierra eléctrica para cortar los cimacios WALLSTYL®, la hoja debe ser adecuada para materiales sintéticos.


ÁNGULO INTERIOR

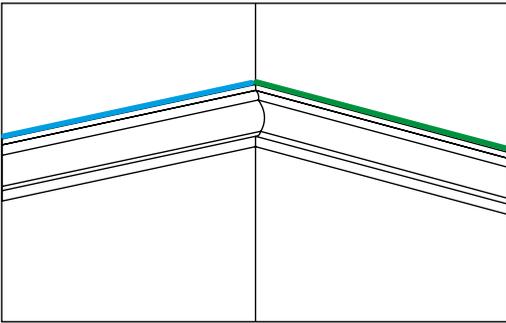


ÁNGULO EXTERIOR

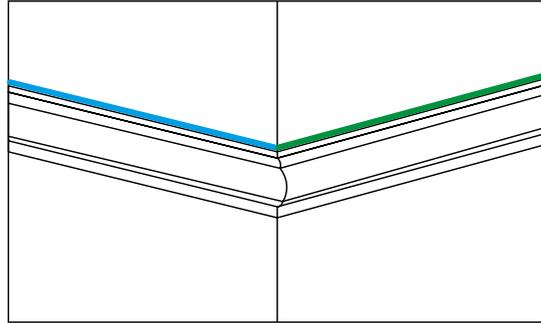


ÁNGULO INTERIOR IZQUIERDO

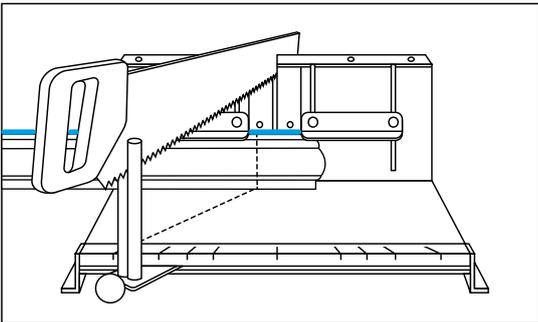


ÁNGULO EXTERIOR IZQUIERDO

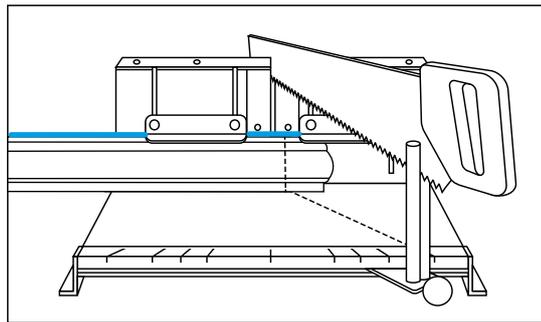

ÁNGULO INTERIOR DERECHO

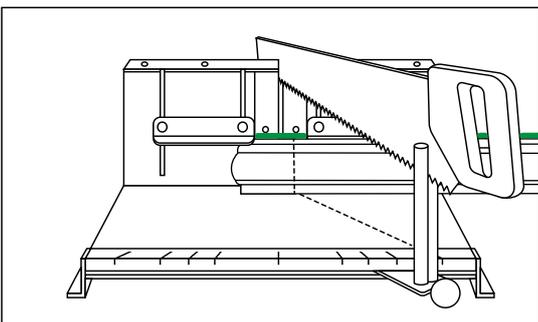

ÁNGULO EXTERIOR DERECHO

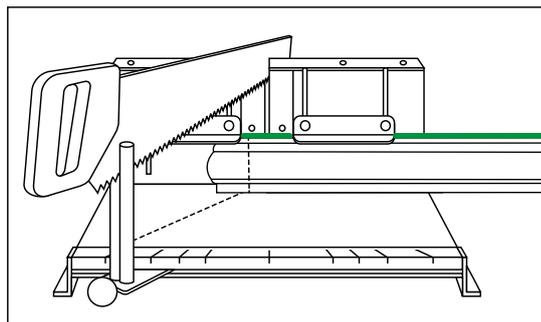

- Lijar ligeramente los bordes con papel de lija fino (granularidad 150 o más) o con un cúter y quitar todos los restos de polvo (esponja húmeda).



INSTALACIÓN

- Aplicar generosamente en forma de cordón la masilla adhesiva ADEFIX® en las dos superficies destinadas para el encolado con la ayuda de una pistola de silicona (ver capítulo CONSUMO DE ADHESIVO).



- Instale los cimacios en la pared; es aconsejable reforzar su fijación con clavos sin cabeza o con puntos de cola caliente.
- Perfiles WALLSTYL® y ARSTYL® con una altura / luz inferior a 8 cm y perfiles NOMASTYL®: Aplicar pegamento ADEFIX® en las juntas y en los ingletes, realizar una junta de 3 mm.
- Perfiles WALLSTYL® y ARSTYL® con una altura / luz de 8 cm o más: Aplicar adhesivo ADEFIX® PLUS en las juntas y en los ingletes, de modo que se forme una junta de 3 mm. El pegamento no debe abultarse cuando las molduras se presionan juntas. Si es necesario, el pegamento ADEFIX® PLUS se puede quitar limpiamente con trementina.



- Deje secar el pegamento (mínimo 6 horas) y luego termine las juntas con adhesivo-masilla ADEFIX®.
- Retocar las juntas de techo y pared, así como los ingletes con adhesivo ADEFIX®.
- Dejar secar (min. 6h) y después aplicar la pintura de acabado en un máximo de 4 semanas (ver capítulo acabado)



COMPLEMENTOS PARA CIMACIOS



En la gama NOMASTYL®, el cimacio y su correspondiente complemento(esquinas) tienen la misma letra. O puede asociarse con O16.

En la gama ARSTYL®, el cimacio Z10 se puede combinar con los complementos (esquinas) Z101, Z102, Z103 y Z104. SP2-5 se puede combinar y SP3-4 con SP3.



PREPARACIÓN

- Marque el en techo o la pared el lugar exacto en el cuál se van a instalar los elementos: Puede usar un nivel de burbuja o una plomada.



CORTAR

- Para esquinas curvadas hacia adentro desde el marco, corte las partes de la misma a lo largo del inglete.
- Corte los cimacios en inglete en el ángulo correspondiente.
- Lije ligeramente los bordes con papel de lija fino (tamaño de grano 150 o menos) o con un cortador y retire el sobrante



- Ajustar y marcar las esquinas en la pared.



INSTALACIÓN

- Aplicar generosamente en forma de cordón la masilla adhesiva ADEFIX® en el dorso de cada pieza
- Instale las esquinas en el lugar escogido y ajustarlo.
- Instale los cimacios en la aplicando masilla adhesiva ADEFIX® en las dos superficies destinadas para el encolado con la ayuda de una pistola de silicona y encolar el inglete (ver capítulo CONSUMO DE ADHESIVO).



- Coloque el cimacio en su sitio. Adaptar la altura del cimacio con masilla adhesiva ADEFIX® aplicar pegamento ADEFIX® en las juntas y en los ingletes, realizar una junta de 3 mm
- Coloque todos los cimacios y esquinas en su sitio.
- Deje secar la cola (mínimo 6 horas) y luego retoque las juntas del techo y la pared, así como las juntas de inglete con masilla adhesiva ADEFIX®.
- Dejar secar (mínimo 6 horas) y aplicar la pintura de acabado en 4 semanas (ver capítulo ACABADO)



- Para esquinas curvadas hacia adentro desde el marco, corte las partes rectas en inglete.
- Para marcos con esquinas hacia el exterior, no es posible usar esquinas para cimacios curvadas.

CASO PARTICULAR



HACER UN CODO

- Coloque la moldura en la caja de ingletes (borde inferior de la moldura debajo de las guías).
- Haga un corte de 45° por encima del borde extremo de la moldura (corte desde el inglete exterior).



- Realice el contra corte.



- Lije y quite el polvo a la pieza, luego fije la moldura con masilla adhesiva.



También puede hacer la doblez con pegamento termofusible. Esto permite colocar la moldura después de unos pocos minutos, sin riesgo de inexactitudes en el inglete exterior.

CONTACTO

BENELUX

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße
B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00
F +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

DEUTSCHLAND

NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b
D - 64646 Heppenheim
T +49 62 52 967 - 0
info@nmc-deutschland.de

FRANCE

NMC France sas

Z.I. de la Forêt
97, Route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex
T +33 3 27 60 81 00
F +33 3 27 59 98 55
info@nmc-france.fr

UNITED KINGDOM

NMC UK ltd.

Unit 1 East, Bridge Road
UK - Brompton on Swale –
Richmond, DL10 7HS
T +44 1969 623410
F+44 1969 624398
sales@nmc-copley.co.uk

AUSTRIA

MAPA plus

Riedlerweg 15
T 0316 - 24 39 49
info@mapa.at
mapa.at

SWITZERLAND

Jules C. Binder SA

Z.I. du Moulin du Choc D
CH-1122 Romanel-sur-Morges
T +41 21 691 48 49
F +41 21 691 48 89
info@jules-c-binder.ch

NMC IBERICA

S.L.U.

C/ Can Lletget 5
BCN - 08202 Sabadell
T +34 937 15 62 00
atcliente@nmciberica.es

CHILE

NMC Chile SpA

Fresia 638 – Providencia
CL- Santiago, CP 7501494
T +562 22827 8800
info@nmc.cl

